Mode d'emploi

Situation du mode d'emploi technique: 12/04 et de la norme CE : 12/04

1. Généralités: **Spatule électrique de grande puissance avec une température d'insert (PKT 2) jusqu'à 225°C**

1.1. Désignation du produit: **pro Waxer duo 230 V Art.-Nr.: 414-0000 pro Waxer Art.-Nr.: 412-0000**
pro Waxer duo 115 V Art.-Nr.: 414-0115 pro Waxer Art.-Nr.: 412-0115

1.2. Livraison:

- 1 pro Waxer duo avec affichage digital
- 2 pièces à main + cable de connection
- 2 inserts PKT 1 + 2
- 2 supports pour pièces à main

- 1 pro Waxer avec affichage digital
- 1 pièce à main + cable de connection
- 1 insert PKT 2
- 1 support pour pièce à main

1.3. Adresse du fabriquant: **YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen, Allemagne**
Tel.: 07733-9410-0 FAX: 07733-9410-22
www.yeti-dental.com info@yeti-dental.com www.dentalwax.com

1.4. Marque déposée - Mention: Modèle d'agrément allemand M 9403622.5

1.5. Caractéristique de puissance:

Tension du réseau :	230V +\- 10%	I	115V
Fréquence du réseau:	AC 50Hz/60Hz	I	AC 50/60Hz
Branchement/Fiche de contact:	Schuko / allemand	I	US Schuko
Puissance absorbée:	15/18VA	I	15/18VA
Fusible de sécurité:	400mA	I	400mA
Type de protection:	Mise à la terre	I	Mise à la terre

1.6. Implantation et conditions de stockage:

- poser sur plan horizontal, à stabilité statique et antidérapant
- stockage au sec à température ambiante
- protéger contre les acides et les produits alcalins

2. Utilisation adéquate:

Nos spatules chauffantes Waxer servent **exclusivement au travail des cires de modelage de prothèse dentaire**. **Ne pas utiliser sur l´ humain! Toute utilisation non conforme à celle prévue aura pour effet l´extinction de tous les droits de garantie et nous délivre de toute responsabilité !**

3. Risques et dangers pendant l´utilisation:

1. S´assurer qu´aucune personne incompétente (les enfants par exemple) n´entre en contact avec les appareils.Seuls les prothésistes dentaires ou les personnes autorisées par le propriétaire du laboratoire devront avoir accès à nos appareils. Avant de commencer son travail, le technicien est tenu de lire attentivement le mode d´emploi et de s´informer auprès du fabriquant en cas de questions supplémentaires.
2. Nos appareils ne devront être utilisés que dans des lieux de travail secs, ne doivent être nettoyés qu´à sec et ne jamais être déposés dans un récipient d´eau quelconque.
3. Ne jamais recouvrir les fentes d´aération de l´appareil.
4. Toute modification de nos appareils est effectuée sous l´entière responsabilité de l´utilisateur
5. Toute modification effectuée sur l´appareil, la pièce à main ou les sondes reste sous la responsabilité personnelle de l´utilisateur.
6. Seul le personnel spécialisé est autorisé à ouvrir l´appareil et ceci uniquement dans le but de changer le système de sécurité de l´appareil. Pour cela, utiliser exclusivement les fusibles indiqués par le fabriquant sur la plaquette signalétique. Toute intervention supplémentaire entrainera la **perte de la garantie** et l´**exclusion de la responsabilité** du fabriquant.
7. Débrancher la prise de raccordement avant d´ouvrir l´appareil
8. Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher la prise.
9. Ne jamais utiliser de produits solvants pour nettoyer les appareils.
10. En cas de renvoi (réparation), emballer l´appareil dans un paquet prévenant les risques de casse!!

4. 4. Mode d´emploi:

4.1. Avant l'utilisation:

Nos appareils WAXER servent exclusivement au travail de modelage de cires utilisées en prothèse dentaire. Ils correspondent au niveau de la technique et répondent aux règles de sécurité techniques agréées**, en cas d´utilisation non adéquate, un certain risque n´est toutefois pas exclu.**

- N´utiliser l´appareil que si son état est irréprochable et conformément au mode d´emploi !
- Respecter les règles générales de sécurité du travail
- Ne doit être utilisé que par un personnel qualifié
- Vérifier le bon état de l´appareil et surtout les câbles
- Enficher sur l'axe chauffant la/les sonde(s) adéquate(s) pour le travail à effectuer (système téléscopique)
- Déposer la pièce à main sur un support stable

a - Pièce à main **b** - Sonde **c** - Axe chauffante
d - Ronds caoutchouc antidérapants **e** - Câble de pièce à main

4.2. Fonctionnement:

1. Brancher l'appareil (utiliser uniquement des prises homologuées, voir 1.5.)
2. Mettre l'appareil en marche – L'interrupteur à bascule se trouve sur la face postérieure de l'appareil.
3. Pour régler la T° de la pièce à main droite, positionner le curseur central (en-dessous du display) sur B et procéder au réglage avec le bouton de droite. Pour régler la T° de la pièce à main gauche, positionner le curseur central sur A et procéder au réglage avec le bouton de gauche.
   Pour le Waxer PRO, ajuster la température à l'aide du bouton (potentiomètre).
4. Les températures en °C sont lisibles sur l'affichage digital. Le temps de chauffe dépend du type d'insert.

Important : Meilleur est le contact entre l'axe chauffant (c) et le corps de l'insert meilleur sera l'échauffement de l'insert (b). Un nettoyage régulier de l'insert amliore son échauffement de 25% !

5. Prélever la cire avec la sonde chaude et placer la goutte liquide de cire sur la couronne de cire.
6. Pour changer de sonde, utiliser un outil adéquat - Risque de brulure!
7. Si vous n´utiliser pas l´appareil, débranchez-le - Risque d´incendie!
8. Avant de quitter votre place de travail, débranchez l´appareil - Risque d´incendie!
9. Ne ranger l´appareil qu´après son refroidissement total.

5. Récupération: Respecter les prescriptions légales de récupérage de matériel.
Dans le cas d'un retour d'un appareil (récupération) au fabricant, le transport le plus économique est à choisir et en informer le fabricant par avance.

6. Garantie: **La garantie de nos appareils, sauf les pièces à main et les inserts est de 24 mois à partir de la date de livraison!**

7. Réparation: **En cas de retour pour réparation, il est indispensable de joindre tous les accessoires à l'appareil (pièce à main + inserts). Avant d'envoyer l'appareil pour réparation, s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un dysfonctionnement de la pièce à main. Pour s'en assurer, intervertir les pièces à main.**

8. Pièces de rechange et accessoires:

Notre gamme de sondes à modeler de gauche à droite:
411-0100 PKT 1 fine
411-0200 PKT 2 épaisse
411-0300 Hollenback
411-0400 en forme de couteau
411-0500 en forme de tire-bouchon fine
411-0600 en forme de tire-bouchon épaisse

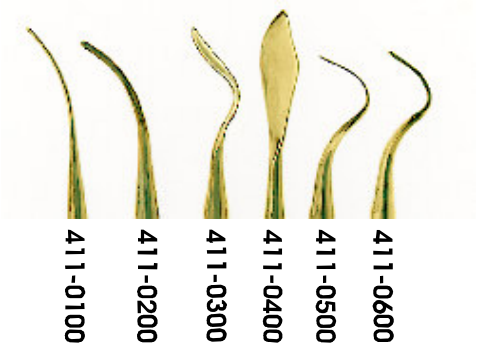

411-1002 Support pour pièce à main blanc
411-1001 pièce à main pour WAXER NT, Light Waxer et Pro Waxer avec une fiche 1 broche
411-1000 pièce à main pour Pro Waxer avec fiche de 5 broches

Ronds caoutchouc pour pièce à main:
411-2000 Ronds-S noirs pour pièce à main 411-1000
411-3000 Ronds-S noirs pour pièce à main 411-1001

YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestraße 3 D-78234 Engen
Tel.:07733/9410-0 Fax:07733/9410-22